

## Yibtech Hygiene Gate / YIBTECH HGN 210

Covid-19 virüsü bizlere hijyenin ne kadar önemli olduğunu zor yoldan öğretiyor.

Önemli olan bu tarz durumlara her zaman en iyi şekilde hazırlıklı olmak.

Özellikle büyük kalabalıkların bulunduğu Market , AVM, Havaalanı, Hastane ve Okulların girişleri için tasarlanan ürünümüz hijyenik bölgeyi sağlamaya hazırdır.

Kullanımı: İki yanında bulunan sensörler sayesinde kapıdan geçiş öncesi 80 cm uzaklıktan çalışmaya başlar.

Teknik özellikler : 2 adet yukarıdan, 2'şer adet kenarlardan toplam 6 fiskeye ile pulvarize dezenfektan püskürtücü.

Elektrik : 220-240V, 50-60 Hz. /Güç: 200 Watt / 20 litre hazne.

Eklentiler: FS800D dezenfektan dispenseri , hijyenik paspas , taşınabilir tekerlekli aparat.

The Covid-19 virus teaches us how important hygiene is in a difficult way.

The important thing is to always be well prepared for such situations.

Designed for the crowded transition gates of grocery stores , shopping malls ,airports , hospitals and schools.


Ready to establish a hygienic environment with orderly entrance.

Operation: With sensors at each side it operates 80 cm before walking through .

Technical specs: Total of 6 nozzles , 2 from above and 2 from each sides for fine particle disinfectant spray.

Electricity: 220-240V , 50-60 Hz./Power: 200 Watt /20 Litre tank

Extention Options: FS800D disinfectant dispenser , hygienic mat , mobility wheels.

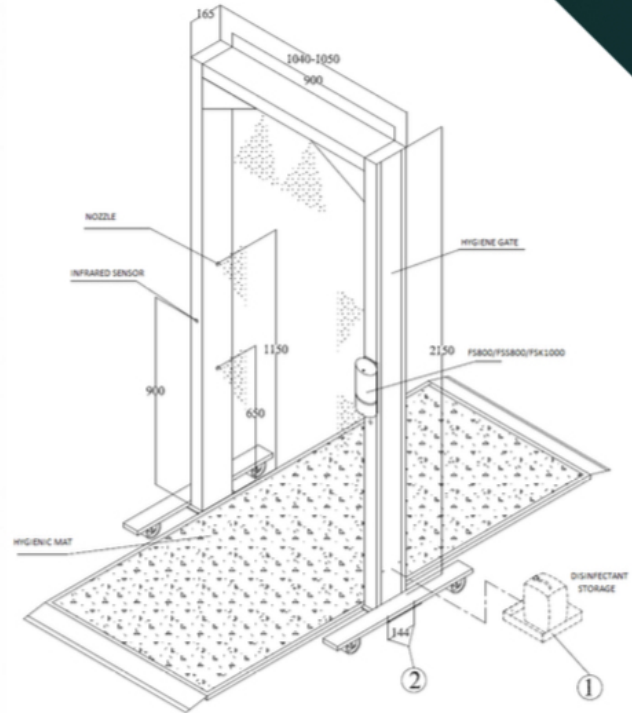

### MOUNTING PROCEDURE

- \*STABILISED USE: BOLT DOWN THE GATE TO YOUR PREFERRED LOCATION BY ITS M12 BOLT HOLES (2)
- \*MOBILE USE : ATTACH THE PROVIDED WHEEL PARTS TO THEIR M12 BOLT HOLES (2)
- \*ATTACH THE SUPPLIED DISINFECTANT DISPENSER (FS800/FS800/FSK1000) TO THE RIGHT SIDE SLIDE RAIL.
- \*ATTACH THE DISINFECTANT STORAGE(1) TO THE RIGHT SIDE OF THE GATE ENTRANCE
- \*\*THE DISINFECTANT STORAGE LEVEL MUST BE AT LEAST 2 CM FULL , OTHERWISE THE SUCTION WILL WORK EFFECTIVE.
- \*\*DO NOT OPERATE THE DEVICE WITHOUT DISINFECTANT FEED , OTHERWISE THE PUMPS WILL MALFUNCTION AND FAIL.
- \*\*OPERATING ELECTRICITY IS : 220 V / 50 HZ / 200 W

### Yibtech Hijyen Gate Montaj Prosedürü

- Stabilize kullanım: M12 civata delikleri ile kapıyı tercih ettiğiniz yere civatalayın. (2)
- Mobil kullanım: Verilen tekerlek parçalarını M12 civata deliklerine takın. (2)
- Birlikte verilen dezenfektan dağıtıcısı (FS800 / FSK1000) sağ yan kızak rayına takın.
- Dezenfektan deposunu kapı girişinin sağ tarafına takın. (1)
- Dezenfektan depolama seviyesi en az 2 cm dolu olmalıdır, aksi takdirde sıkışma etkili olur.
- Cihazı dezenfektan beslemesi olmadan çalıştırmayın, aksi takdirde pompalar arızalanır ve çalışmaz.
- Çalışma elektriği: 220 V / 50 Hz / 200 W

TERMAL KAMERA İSTEK ÜZERİNE EKLENEBİLİR / OPTIONAL THERMAL VISION ATTACHMENT

**YİBER ELEKTRONİK  
SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.**

**MERKEZ**

Şerifali Mh. Bayraktar Bulvarı

Adil Sk. No: 45 34775

Ümraniye / İstanbul

t / +90 216 361 2 444

+90 216 361 2 777 pbx

f / +90 216 361 25 26

e / info@yiber.com.tr



**TERMAL KAMERA İSTEK ÜZERİNE EKLENEBİLİR**  
OPTIONAL THERMAL VISION ATTACHMENT